



Display

Bevat meerdere bladzijden met informatie over uw gesprekspartner of over het in gang zijnde gesprek.

Programmeerbare toetsen en LED's

Deze toetsen zijn verdeeld in lijntoetsen met bijbehorende indicatie LED's van de gesprekken en functietoetsen.

LED's met betrekking tot de gesprekken

- Led knippert: Oproep gaande.
- Gesprek gaande.
- Gesprek in gesloten wachtstand.
- Gesprek in open wachtstand.

Bepaalde functietoetsen zijn voorgeprogrammeerd:

Afhankelijk van de configuratie van uw toestel (enkel- of multilijnstoestel) zijn deze toetsen verschillend.

- Afwisselend spreken met twee gesprekspartners (ruggespraak / wisselgesprek) (Enkellijnstoestel).
- Opheffen van een wisselgesprek (Enkellijnstoestel).
- Volgstand van de oproepen naar een ander nummer (Enkellijnstoestel).
- Tijdelijk een nummer opslaan om dit later te herhalen.
- Toegang tot de verschillende berichtendiensten.
- Toegang tot uw individuele verkortkiesnummers.
- Lijst van onbeantwoorde ISDN oproepen raadplegen of voor toegang tot de ISDN diensten.
- Een gesprek doorverbinden naar een ander toestel (Enkellijnstoestel).
- Automatisch herhalen van het laatst gekozen nummer (H).

Het signaallampje is ter aanduiding dat er berichten of verzoeken om terug te bellen zijn

Audiotoetsen

Luidspreker (LS):
om gezamenlijk een gesprek te kunnen volgen

om het geluidsniveau te verlagen



om het geluidsniveau te verhogen

Toets ophangen

Voor het beëindigen van een gesprek of een programmering

Telefoneren

Opbellen



hoorn opnemen



nummer kiezen



meteen nummer kiezen



hoorn opnemen



Toets voor een externe oproep eerst het prefix nummer in (meestal nul) voor de buitenlijn, alvorens het nummer te kiezen.

Beantwoorden van een oproep



hoorn opnemen

Herhalen



0155667000

selecteer de functie "nummer herhalen"

laatst gekozen nr.

Automatisch terugbellen aanvragen

uw gesprekspartner antwoordt niet of het nummer is bezet



functiecode "verzoek om terug te bellen"

Nummerlijsten

Programmeren van uw individuele verkortkiesnummers

U kunt een lijst samenstellen van maximaal 12 nummers (0-9, *, #).



toets intern nummer of toets 0 + externe telefoonnummer in



verkortkieslijst



cijfertoons waaronder u het nummer wenst te programmeren



Opbellen via uw individuele verkortkiesnummers



verkortkieslijst



druk op een geprogrammeerde (directe oproep) toets

Garantie en voorwaarden

Wij, Alcatel Business Systems, verklaren dat het product Alcatel Easy Reflexes wordt geacht te voldoen aan de essentiële eisen van het Voorschrift 1999/5/EG van het Europese Parlement en de Raad.

Elke niet toegestane wijziging aan de produkten zal deze conformiteitsverklaring doen vervallen. U kunt een kopie van de originele conformiteitsverklaring verkrijgen door een schriftelijke aanvraag naar het volgende adres toe te zenden:

Alcatel Business Systems - Technical Services - Approvals Manager I, route du Dr. Albert Schweitzer - F 67408 Illkirch Cedex - Frankrijk



3AK19532NLAA010327

Doorschakelen van uw oproepen

Volgstand van uw oproepen naar een ander nummer



Directe volgstand van uw oproepen naar voicemail



Tijdens het gesprek

TDK-zenden

Tijdens een gesprek dient u soms tooncodes te verzenden, bijvoorbeeld voor een automatische telefoniste of voor het beluisteren van een antwoordapparaat op afstand. Bij het beëindigen van de verbinding, wordt de functie automatisch beëindigd.



Een ander opbellen tijdens het gesprek

Om tijdens het gesprek een tweede persoon op te bellen.




• Om uw tweede gesprek te beëindigen en terug te keren naar de eerste gesprekspartner:



Ontvangen van een tweede oproep

Terwijl u in gesprek bent, probeert iemand anders u te bereiken.

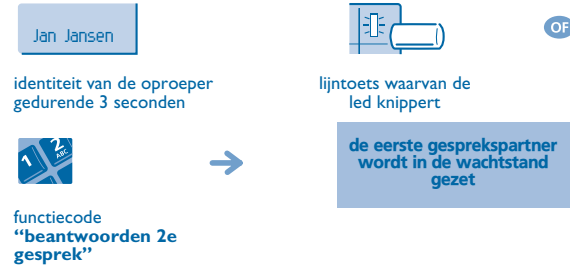

Afwisselend spreken met twee gesprekspartners (ruggespraak / wisselgesprek)

Tijdens uw gesprek staat een tweede gesprekspartner in wachtstand. Om van de ene naar de andere gesprekspartner over te gaan:




Doorverbinden van een gesprek

Om uw gesprekspartner naar een ander toestel door te verbinden.



Gelijktijdig spreken met twee gesprekspartners (conferentie)

Tijdens uw gesprek staat een tweede gesprekspartner in wachtstand.

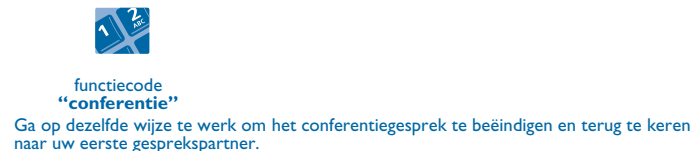

Voicemail

Raadplegen van uw voicemail

Het signaallampje geeft aan dat er berichten zijn.



Aanpassen van uw toestel

Wijzigen van uw toestel-passwoord

Deze code werkt als wachtwoord ter bescherming van de programmering- en vergrendelingsfuncties van het toestel (standaard password: 0000).



Beltoon aanpassen

Toestel in de ruststand:



Instellen van het contrast van het display



Aanbrengen van de inlegkaarten voor de programmeerbare toetsen

Bij uw toestel worden bedrukte inlegkaarten meegeleverd, die u over de programmeerbare toetsen kunt aanbrengen.



1. Steek een voorwerp met een platte punt in de inkeping (1 inkeping per toetsenblok).
2. Til het afdekplaatje van het toetsenblok op.
3. Schuif de inlegkaart erin.
4. Breng het afdekplaatje weer aan.